E-Slate
by
Hart

Voter Instructions

1. Select Language

- Turn the SELECT wheel to highlight the language of your choice.
- Press ENTER.

2. Enter Access Code

- Turn the SELECT wheel to highlight the first number of your Access Code.
- Press ENTER.
- Repeat for each number.

3. Make Choices

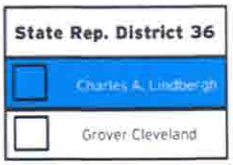

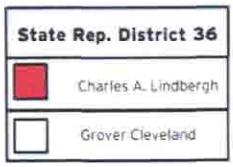

- Turn the SELECT wheel to highlight your ballot choice.
- Press ENTER. The box to the left of the choice changes to red.
- To change your choice, turn the SELECT wheel to your new choice and press ENTER.

4. Review Choices

- To change a choice from the Ballot Summary Page, turn the SELECT wheel to highlight the line you wish to change and press ENTER.
- After reviewing your choices, press CAST BALLOT to continue.

5. Verify Choices

⚠ **Verify your selections on the printed record.**

- Only **after** verifying the printed record, turn the SELECT wheel to highlight **Accept Page** and press ENTER.

6. Cast Ballot

- After you have verified and accepted all printed pages, press CAST BALLOT to finish voting.

⚠ **Pressing CAST BALLOT after you have verified all printed pages completes the voting process and records the ballot. You will NOT be able to go back.**

- You have finished voting when you see the waving American flag. Exit the booth.

6300-501 6XC

Instrucciones para los Votantes

1. Escoja el Lenguaje

- Gire la rueda SELECT para destacar el lenguaje de su preferencia.
- Oprima ENTER.

2. Inserte su Clave de Acceso

- Gire la rueda SELECT para destacar el primer número de su Clave de Acceso.
- Oprima ENTER.
- Repita para todos los números.

3. Marque sus Selecciónes

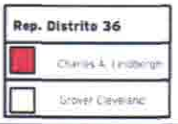

- Gire la rueda SELECT para destacar su preferencia.
- Oprima ENTER. El espacio a la izquierda de su selección cambiará a rojo.
- Para cambiar su selección, gire la rueda SELECT a su nueva selección y oprima ENTER.

4. Repase sus Selecciónes

- Si quiere cambiar una selección en la Página del Resumen de Boleta, gire la rueda SELECT para destacar la línea que quiere cambiar, y oprima ENTER.
- Después de repasar sus selecciones en la Página del Resumen de Boleta, oprima CAST BALLOT para continuar.

5. Verifique sus Selecciónes

⚠ **Verifique sus selecciones en el registro impreso.**

- Solamente **después** de verificar el registro impreso, gire la rueda SELECT para destacar **Aceptar Página** y oprima ENTER.

6. Eche La Boleta

- Después de que haya verificado y aceptado todas las páginas impresas, oprima CAST BALLOT para completar el proceso de votación.

⚠ **Al oprimir CAST BALLOT después de verificar todas las páginas impresas, se acaba el proceso de votación y se consigna la boleta. No tendrá la opción de retroceder.**

- Haz terminado votar cuando vea ondear la bandera estadounidense. Salga de la casilla.

6300-503 6XB